

Sicherheitshinweise



Ausschalten in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizin. Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen.



Ausschalten in der Nähe von Tankstellen, Kraftstoffdepots, Chemiewerken, Sprengarbeiten.



Während des Autofahrens: Telefon nicht in der Hand halten. Nur einen Ohrhörer des Stereokopfhörers benutzen.



Telefon oder Akku dürfen in keinem Fall geöffnet werden. Jede Änderung des Geräts ist unzulässig und führt zum Verlust der Betriebslaubnis.



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Wir empfehlen, nur Siemens-Original-Akkus und -Ladevorrichtungen zu verwenden. Andernfalls sind erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen.

Akku und Akkudeckel dürfen nicht voneinander getrennt werden.

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG, 2001.
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.siemens.com/mobiles>

Ref.-No.: A31008-H4800-A2-3-19

Unsachgemäßer Gebrauch schließt jegliche Gewährleistung aus!

Original
Accessories

Es wird empfohlen, nur Siemens-Original-Zubehör zu verwenden, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

SIEMENS

Kurzanleitung



be inspired

SL45

be inspired

SL45

MP3-Player

Menü → Surf/Fun → MP3-Player

Wählen Sie einen Titel.

Drücken zum Abspielen.

Steuern

Seitentasten: Siehe Übersicht.

Steuertaste:

Abspielliste oder aktiviert über Seitentaste: Einen Titel vor- bzw. zurückspringen.

Kurz rechts gedrückt: Spielen / Pause.

Kurz links gedrückt: Stopp (Lied beenden).

Lang gedrückt: Schneller Vor-, Rücklauf.

Rechte Display-Taste:

Pause / Abspiel. (auch mit PTT-Taste)

Abspiellisten bilden

Zum Abspielen mehrerer Titel mit einer Auswahl fassen Sie diese in einer Abspielliste (Ordner) zusammen.

Optionen MP3-Menü öffnen.

Neue Abspielliste auswählen. Die leere Titelliste benennen, **OK** Bestätigen.

Optionen Listen-Menü öffnen und **Titel einfügen** auswählen, dann den Titel in der MP3-Liste auswählen und mit **Einfügen** bestätigen u.s.w.

MP3-Import mit der Data Exchange Software (siehe Bedienungsanleitung S. 70).

Internet (WAP)

Menü → Surf/Fun → Internet

Holen Sie sich die neuesten WAP-Informationen aus dem Internet, die auf die Anzeigemöglichkeiten des Telefons genau abgestimmt sind. Der Internetzugang erfordert unter Umständen die Registrierung beim Netzbetreiber.

Einstellungen

Vor der ersten Verbindung muss ein Zugangsprofil eingestellt sein. Sind die Einstellungen bereits vom Netzbetreiber durchgeführt, können Sie sofort starten. Andernfalls muss das Zugangsprofil zuerst manuell eingestellt und aktiviert werden.

Internetzugang

Mit dem Funktionsaufruf **Internet** erscheint das Startmenü:



Startseite: Die Startseite kann, je nach Seiteninhalt, verschiedene Display-Tasten bzw. Menüs ausweisen (sie ist evtl. vorbelegt/voreingestellt).

Seitenspeicher: Aufruf der zuletzt besuchten, noch im Speicher befindlichen Seiten.

Favoriten: Anzeige von max. 9 WAP-Seiten zum schnellen Aufruf.

Profile: Einstellung der Zugangsprofile.

RÜCKSEITE

VORDERSEITE

Übersicht Tasten/Display

Seitentasten

Oben: Diktiergerät aktivieren.

Mitte (je nach Situation)
+ **Lang** drücken: Sprachsteuerung starten.

+/-: Lautstärke einstellen/ in Menüs und Meldungen auf- und abblättern.

Unten: MP3-Player aktivieren.

Rufton

Ein- und ausschalten:
***#** **Lang** drücken.

Infrarot-Schnittstelle (IrDA, z.B. zur PC-/PDA-Kommunikation)

Display-Anzeigen Empfangssignalstärke / Akkuladestatus.

Tastensperre Ein- und ausschalten:
**Lang** drücken. Bestätigen (nur bei Ausschalten).

Geräte-Schnittstelle

Display-Tasten

Die aktuellen Funktionen werden als Symbol oder Text im Display über den Tasten angezeigt. Im Bereitschaftszustand zeigen die Display-Tasten die „Schnellauswahl“ und den Menüzugang an oder bieten Zugang zu einem Sonderdienst, z.B. SIM-Service.

Verbindungstaste

Angezeigte Rufnr. oder Namen wählen, Anrufe annehmen. Im Bereitschaftszustand die letzten Anrufe anzeigen.

Steuertaste

Im Bereitschaftszustand
▲ Lang: Sprachsteuerung starten. Adressbuch öffnen. Menü öffnen.

In Listen und Menüs:
▲▼ Auf-, abblättern. Funktionsauswahl.
▶▶ Menüstufe zurück.

SMS und Kalender:
◀▶ Cursor bewegen.
▲▼ Auf-, abblättern.

Ein/Aus/Ende-Taste

Kurz drücken: Gespräch beenden bzw. eine Menüebene zurück.
Lang drücken: Tel. ein-/ausschalten (im Bereitschaftszustand) bzw. zurück in den Bereitschaftszustand.

Telefonieren

Einschalten

SIM-Karte und geladener Akku müssen eingesetzt sein.



Lang drücken zum Ein- oder Ausschalten.



PIN eingeben.



Bestätigen. Die Anmeldung im Netz dauert einige Sekunden. Erscheint der Name des Netzbetreibers, ist das Telefon im Bereitschaftszustand.

Ist das Signal sehr schwach, gehen Sie zu einem Fenster oder ins Freie.

Durch Drücken der Display-Taste **SOS** können Sie auch ohne SIM-Karte bzw. PIN-Eingabe einen Notruf über jedes Netz absetzen.

Anrufen



Rufnummer eingeben (**immer mit Vorwahl**).



Drücken. Die Rufnummer im Display wird gewählt.



Drücken. Das Gespräch wird beendet.

Wahlwiederholung



Drücken. Nochmaliges Drücken wählt die zuletzt benutzte Rufnr.

oder



in der Liste blättern, um eine früher benutzte Rufnr. auszuwählen.

Anruf annehmen



Drücken.


Adressbuch

Menü → **Organizer** → **Adressbuch**

Neuer Eintrag



Adressbuch öffnen (im Bereitschaftszustand).

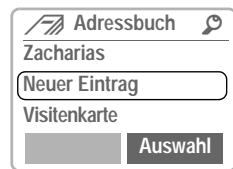

Auswahl drücken.

Im folgenden Eingabeformular mindestens Vor- oder Nachnamen und eine Rufnummer eintragen.



Nehmen Sie ggf. Feld für Feld Ihre Eingaben vor.



Sichern Drücken.

Eintrag anrufen

Im Bereitschaftszustand:



Adressbuch öffnen **oder**



5 JKL **Lang**: SIM-Speicher öffnen.



Eintrag auswählen.



Drücken.

Sind im Adressbuch-Eintrag mehrere Rufnummern gespeichert, wird eine Liste angezeigt.

Wählen Sie eine Nummer aus und drücken Sie nochmals

Suchen: Sie können die ersten Buchstaben des gesuchten Namens eingeben:



Für PAUL. Das Adressbuch zeigt den ersten Eintrag mit „P“.

Diktiergerät

Die Sprachaufzeichnung bietet Ihnen folgende Funktionen:

- Einsatz als Diktiergerät.
- Ein Gespräch mitschneiden (z.B. zum Aufzeichnen von Nummern oder Adressen).
- Eine Sprachnotiz an einen Termin im Terminkalender anfügen.

Steuern

Seitentasten: Siehe Übersicht.

Aufnehmen

Starten

Die Diktier-Taste für die Dauer der Aufzeichnung gedrückt halten. Nach einem kurzen Signalton startet die Aufzeichnung.

Aufnahme-Pause/Beenden

Das Lösen der Diktier-Taste stoppt die Aufzeichnung, erneutes Drücken setzt sie fort. 10 Sekunden Pause beenden die Aufnahme.

Speichern

Eine Aufzeichnung wird zuerst unter einem Zeitstempel gespeichert und kann später umbenannt werden.

Abspielen

Bei **kurzem** Drücken der Diktier-Taste wird die letzte Sprachnotiz abgespielt.

Menü → **Organizer** → **Diktiergerät**



Wählen Sie die gewünschte Aufnahme aus.



Kurz drücken zum Abspielen.



Wiedergabe beenden.

Anrufansage

Diese Sprachaufzeichnung kann wiedergegeben werden, wenn Sie einen Anruf nicht sofort annehmen können.

Aufnehmen


Menü → **Organizer** → **Anrufansage**

Es wird die Liste der Aufzeichnungen geöffnet:

Neu Auswählen.

Aufnahm Aufnahme starten.

Stopp Aufnahme beenden.

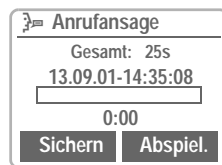


Abspiel. Die Anrufansage wird zur Kontrolle wiedergegeben.

Sichern Die Aufnahme kann mit einem Namen versehen und dann gespeichert werden.

Anwenden

Zuerst eine Ansage auswählen und mit **Ändern** aktivieren. Dann bei einem **ankommenden Anruf** die Diktier-Taste **kurz** drücken.

Der Anruf wird angenommen und die Anrufansage endlos abgespielt, bis Sie ...

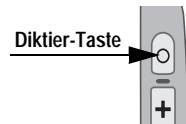

... den Anruf übernehmen.

Kalender

Menü → **Organizer** → **Kalender**

Der Kalender bietet eine Monats-, Wochen-, Tagesübersicht.



Mit den Seitentasten zwischen den Monaten blättern.



Blättern zwischen Wochen.



Blättern zwischen Tagen.



Agenda Anzeige der Tagesübersicht.



Terminanzeige. Zeitüberschneidungen sind gerastert.



Neuer Termin Auswählen.



Neuer Eintrag Auswählen.



Nehmen Sie Feld für Feld Ihre Eingaben vor.



Sichern Eintrag speichern.



Displayanzeige bei aktiviertem Alarm. Ein Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon. Jeder Tastendruck schaltet ihn ab.



Pause verschiebt den Alarm um 5 Minuten.



Termine Auswählen.



Anzeige **aller** eingetragenen Termine in chronologischer Reihenfolge.

Sprachsteuerung

Menü → **Organizer** → **Sprachsteuerung**

Sprachwahl

Neue Aufnahme

Die Liste mit Einträgen wird angezeigt.

Neue Aufnahme Auswählen, dann ...



... Namen/Rufnummer eingeben oder mit **Auswahl** aus dem Adressbuch holen.



Sichern Bestätigen.

Es ertönt ein kurzes Signal. Sagen Sie jetzt den zur Rufnummer passenden Namen und **wiederholen** Sie diesen nach Aufforderung. Ein Signalton bestätigt die Aufnahme und es werden alle Einträge angezeigt.

Sprachkommando

Neue Aufnahme

Es wird eine Liste der möglichen Kommandos ausgegeben.



Kommando auswählen.



OK Bestätigen, dann weiter wie bei „Sprachwahl“.

Anwenden

Im Bereitschaftszustand Sprachsteuerung aktivieren:



Steuertaste lang **oder**



Seitentaste lang **oder** PTT-Taste (Kopfhörer) kurz.




Jetzt den Namen oder die Funktion ansagen. Die Rufnummer wird gewählt oder die Funktion ausgeführt.

Textmeldung (SMS)



Anzeige einer **neuen** Meldung im Display. Zum Lesen Display-Taste darunter drücken.

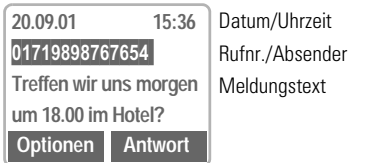

Durch die Meldung blättern.



Antwort Direkte Beantwortung mit neuem oder vorgefertigtem Text.



Die Meldung kann auf der MultiMediaCard™ gespeichert werden.

Meldungen schreiben und senden

Menü → **Meldungen** → **SMS** → **Text erstellen**



Meldungstext schreiben (**T9-Editor**, siehe Bedienungsanleitung S. 41).



Leerzeichen. Beendet ein Wort.



Punkt. Beendet ein Wort, wenn ein Leerzeichen folgt.



GROSS-, Kleinschreibung, Ziffern.



T9 **kurzzeitig** aus-, einschalten.



Optionen Text-Menü öffnen.



Senden Auswählen.



Rufnummer eingeben oder aus Adressbuch auswählen.



Senden Die Meldung senden.



Ggf. Rufnummer des Service-Zentrums / Gültigkeit eintragen.

Datenaustausch

Card-Explorer

Menü → **Surf/Fun** → **Card-Explorer**

Mit dem Card-Explorer organisieren Sie Ihre MultiMediaCard™. Es wird eine Liste der enthaltenen Ordner und Dateien angezeigt.



Auf- und abblättern.



Datei markieren/Markierung aufheben, Ordner öffnen.



Rücksprung aus Ordner.

Data Exchange Software (PC)

Im Windows®-Explorer wird ein zusätzliches Laufwerksymbol (Mobile) eingefügt. Damit können Sie vom PC aus auf die MultiMediaCard™ zugreifen und deren umfangreichen Speicher nutzen.

Ist das Laufwerk ausgewählt, finden Sie mit Mausclick auf das „?“ in der Menüleiste ausführliche Bedien- und Hilfeinformationen.

Siemens QuickSync Software (PC)

Mit diesem PC-Programm können Adressen und Termine zwischen Ihrem Telefon und Microsoft® Outlook® 98/2000 abgeglichen werden.

Vor dem Einsatz einer PC-Software muss das Telefon mit der Sync Station mit dem PC verbunden werden!

Siemens QuickSync Software und Data Exchange Software befinden sich auf der mitgelieferten CD-ROM.